

Retrofit Perforated Back Panel SR Line

Assembly Guide



Panneaux arrière perforés retrofit Ligne SR

Guide d'assemblage

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.

- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.

Hardware

Quincaillerie

Tapping screw
Vis taraudeuse
3D1618L2

Security clips
Fixation de sécurité
71011070

12x
per hardware kit
par sac de
quincaillerie



4x
per hardware kit
par sac de
quincaillerie




Preassembly



Be aware of the position of the panels on the supports. See dimensions in reference.

Porter attention à la position des panneaux sur les supports. Voir les dimensions en référence.

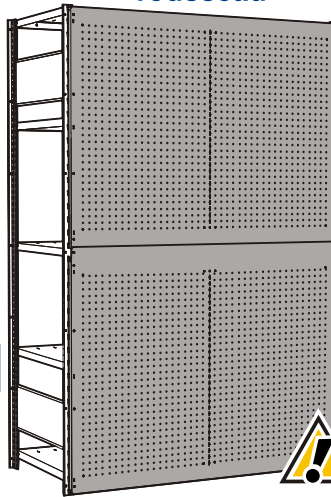

Tools Required

Outils requis



no.3

Préassemblage

Shelving height / pannel combination

Hauteur de l'étagère / combinaison de panneaux

75" H TOTAL = 39" h + 39" h

81" H TOTAL = 45" h + 39" h

87" H TOTAL = 51" h + 39" h

93" H TOTAL = 51" h + 45" h


99" H TOTAL = 51" h + 51" h


87" H + floor supports / supports plancher SM70/71=

39" h + 43" h

99" H + floor supports / supports plancher SM70/71=

51" h + 43" h

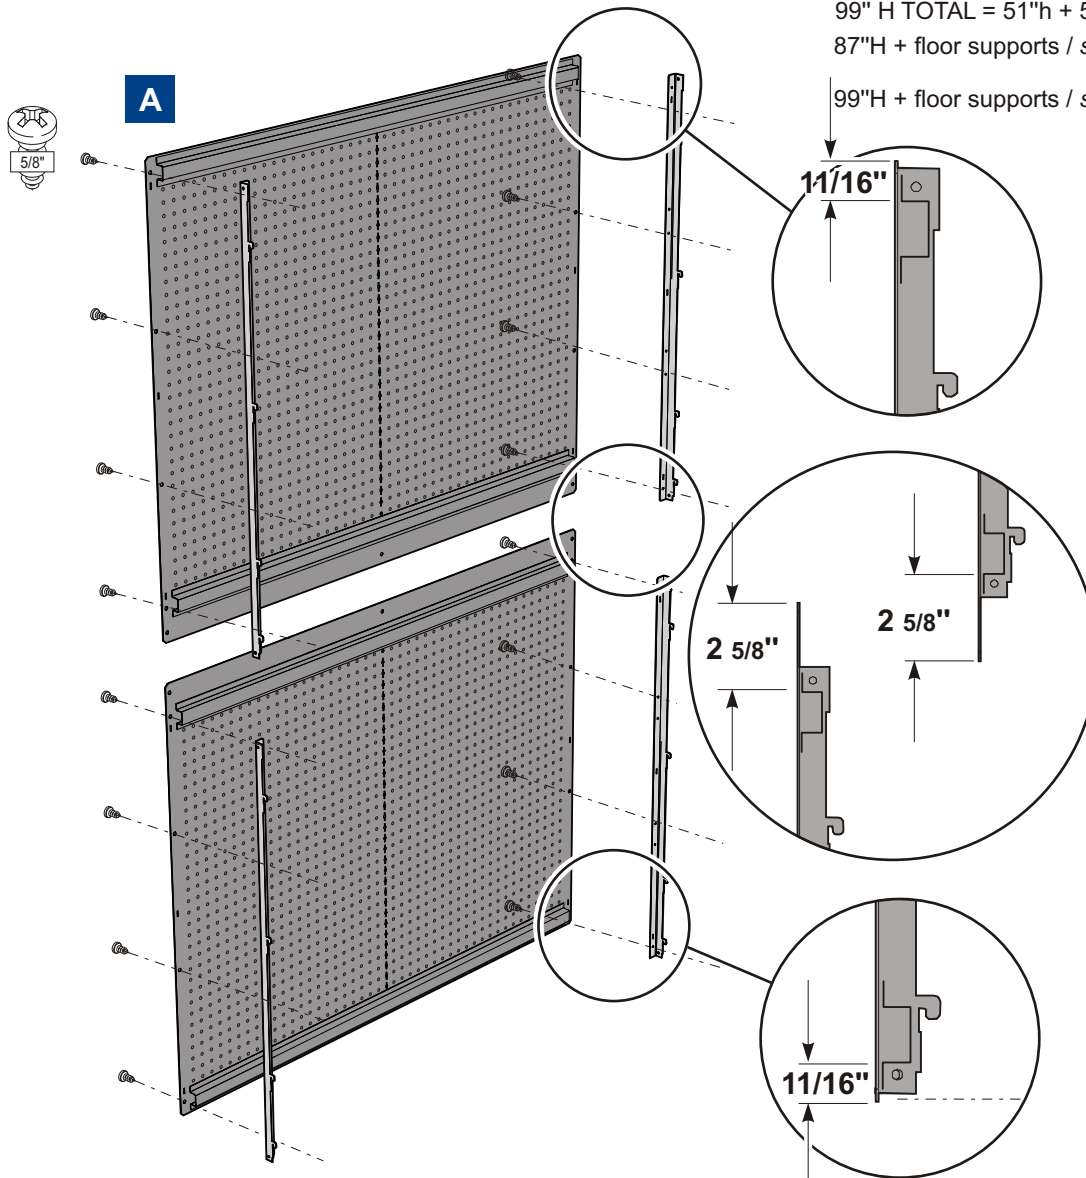

4x  Security clip to avoid the panel from unhooking.
Clip de sécurité pour empêcher que le panneau décroche.

