


Modular Drawers - R Line For Spider® Shelving - Assembly Guide



Tiroirs modulaires - Ligne R Pour étagère Spider® - Guide d'assemblage

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.

- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.

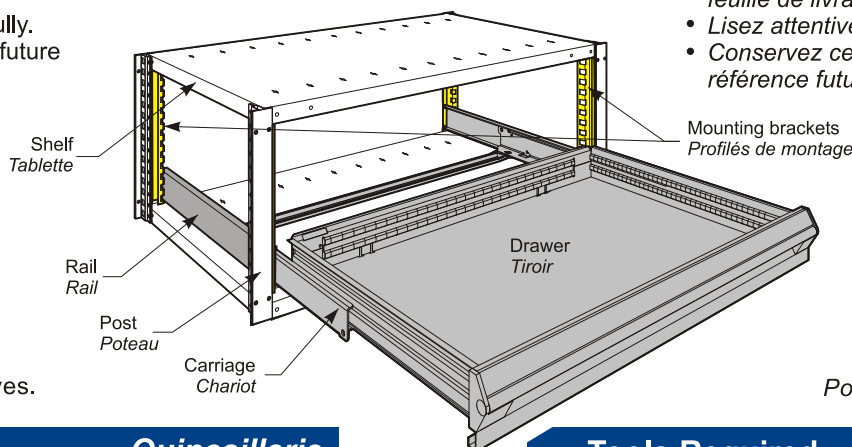

Safety first !

Always wear safety gloves.



Attention !

Portez des gants de travail.


Hardware

Quincaillerie


Tools Required

Outils requis


Tapping screw
Vis taraudeuse
3D6808L2



1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1824L2




1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20
3S1801Z2



Warning! Read Before Installation

Attention! Lire avant l'installation

Bolted shelf Tablette boulonnée

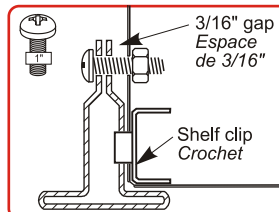

Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.



Shelving unit **must** be anchored to the floor or to the wall structure.
L'étagère **doit** être ancrée au sol ou la structure des murs.

Mounting bracket
heights
Hauteurs des
profilés de montage

18" & 24" 36" & 48"

Shelf at 36" c/c max.
Tablette à 36" c/c max.

Bolted shelf directly under
drawer bank
Tablette boulonnée directement
sous les tiroirs

Bolted shelf
Tablette boulonnée

**FAILURE TO INSTALL SHELIVING WITH DRAWERS
ACCORDING TO THE ABOVE MENTIONED
REQUIREMENTS & THIS ASSEMBLY GUIDE
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS BODILY
INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**


**TOUT MANQUEMENT À INSTALLER LES ÉTAGÈRES
AVEC TIROIRS SELON LES EXIGENCES CI-HAUT ET
SELON CE GUIDE D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES SÉRIEUSES OU DES DOMMAGES AUX
ÉQUIPEMENTS.**

RE90 Filler Assembly

(optional component)


Pièce de remplissage RE90

(composante optionnelle)

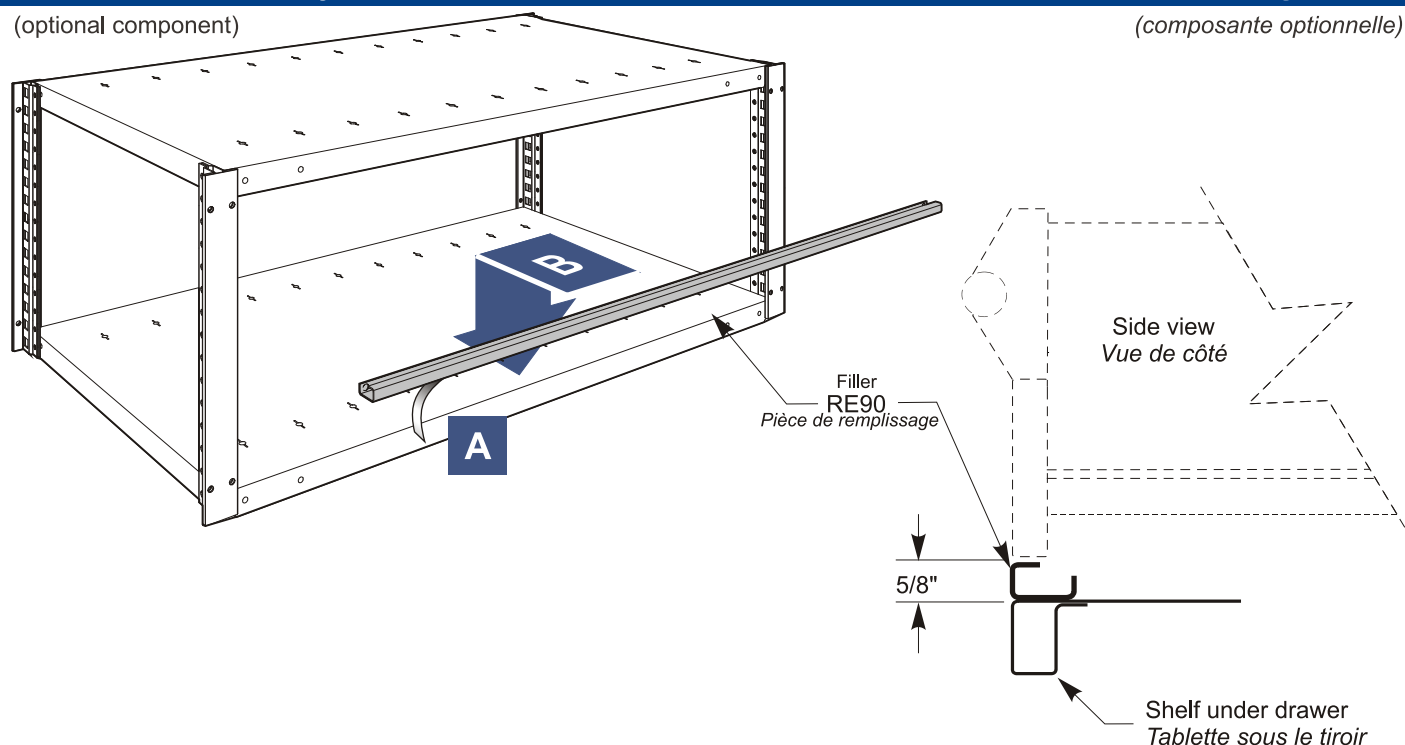


Mounting Bracket Assembly

- A** Remove the shelf directly above the drawers.
- B** Hook the mounting brackets to the front and rear posts.
- C** **IMPORTANT ! You must secure the rear mounting brackets in place with screws included.**
- D** Replace and bolt the shelf above the drawers.

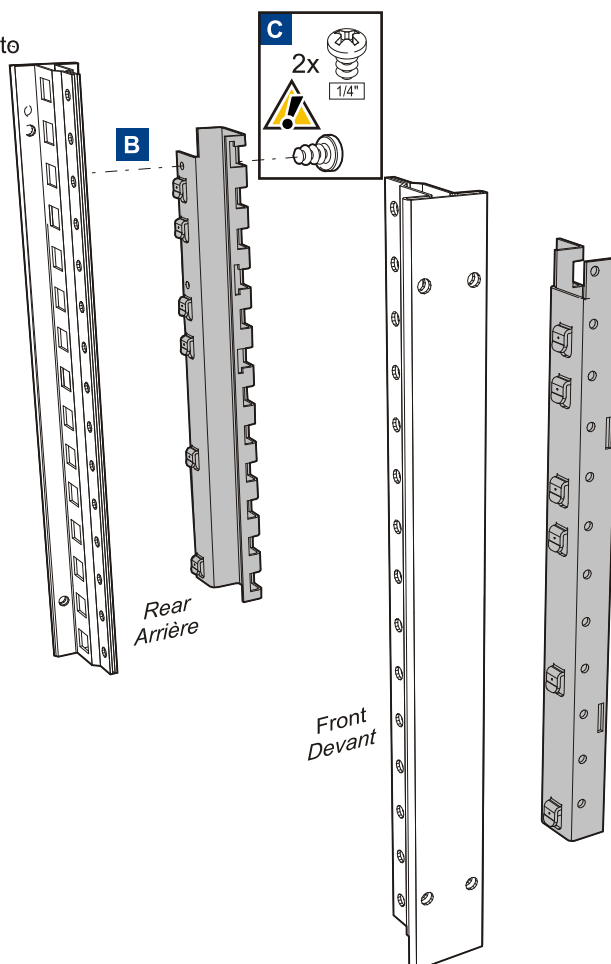

Assemblage des profilés

- A** Enlevez la tablette directement au-dessus des tiroirs.
- B** Fixez les profilés aux poteaux avant et arrière par accrochage.
- C** **IMPORTANT ! Sécurisez les profilés arrière en place avec les vis fournies.**
- D** Remplacez et boulonnez la tablette au-dessus des tiroirs:

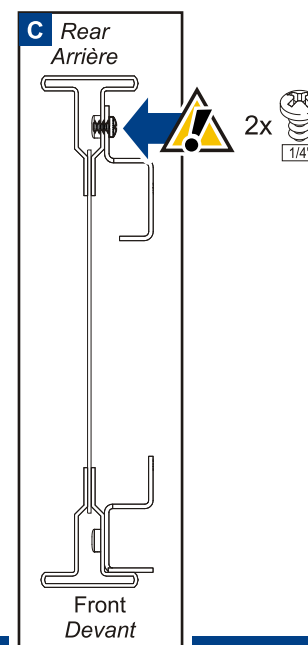



Rail Assembly

Assemblage des rails

To install the rails, start from the bottom.
 • Note that there is right and left rails.
Installez les rails en commençant par le bas.
 • Notez qu'il y a des rails gauches et droits.


Free Space Between Rails

Espace libre entre les rails

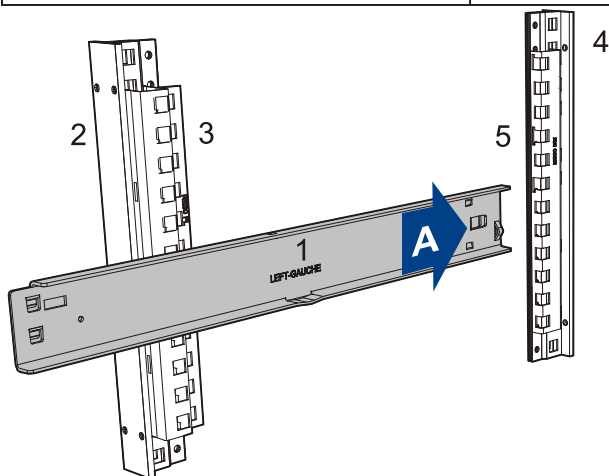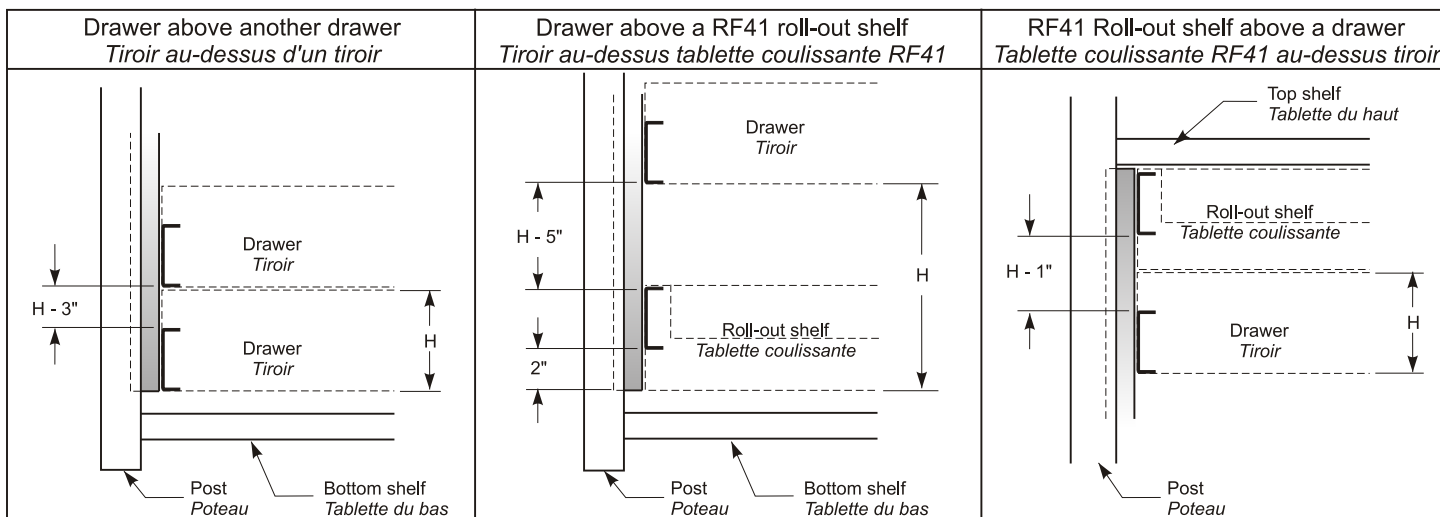

A Insert the rear hook of the rail into the rectangular slot of the rear mounting bracket.


B Insert the front rail hooks into the square openings of the front mounting bracket. Use a hammer to secure the rail in place.

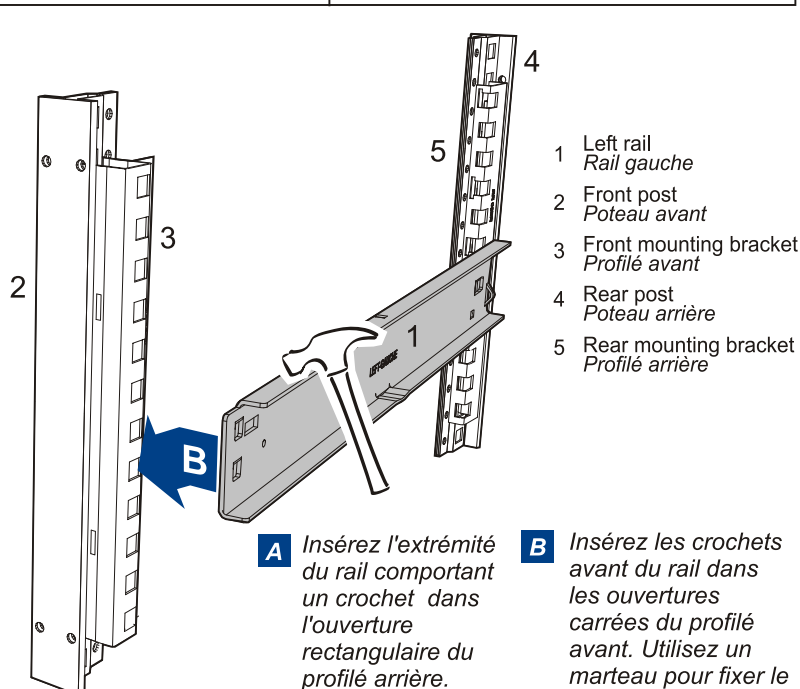

A Insérez l'extrémité du rail comportant un crochet dans l'ouverture rectangulaire du profilé arrière.

B Insérez les crochets avant du rail dans les ouvertures carrées du profilé avant. Utilisez un marteau pour fixer le rail solidement.

Drawer Insertion *Insertion des tiroirs*

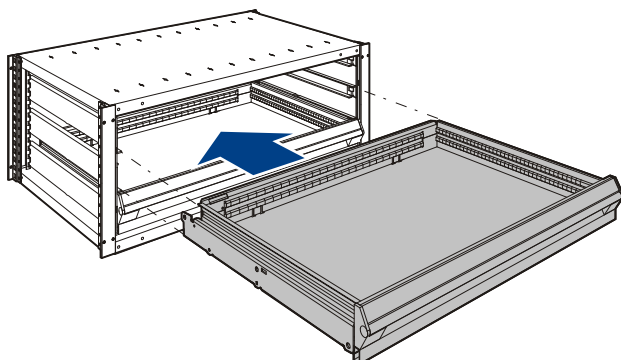


IMPORTANT

Security Sticker / Autocollant de sécurité



This **SECURITY** sticker, included in the assembly kit, must be placed on the top drawer.

Ce collant de **SÉCURITÉ** fourni dans le sac de quincaillerie doit être placé sur le tiroir du haut.

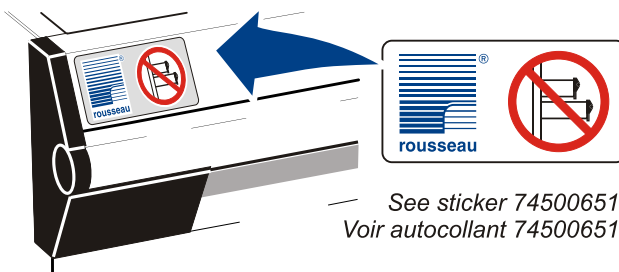

See sticker 74500651
 Voir autocollant 74500651