

Modular Drawers - R Line For Shelving

Assembly Guide




Tiroirs modulaires - Ligne R pour étagères

Guide d'assemblage

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.

- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.

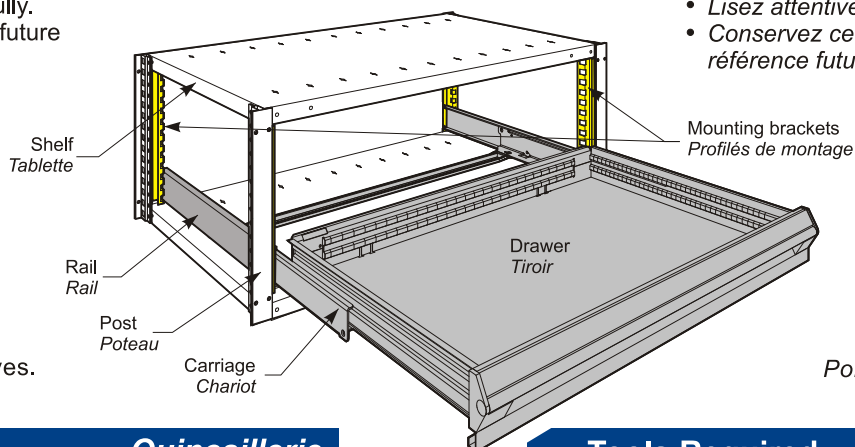

Safety first !

Always wear safety gloves.



Attention !



Portez des gants de travail.

Hardware

Quincaillerie


Tools Required

Outils requis

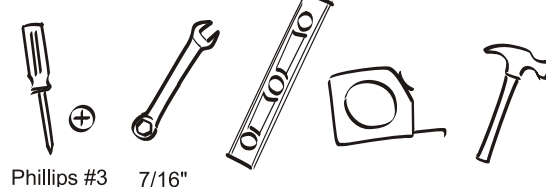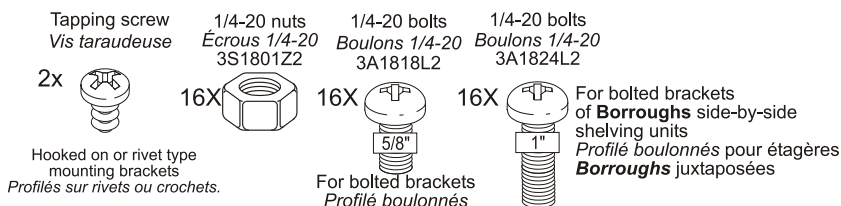

Warning! Read Before Installation

Attention! Lire avant l'installation

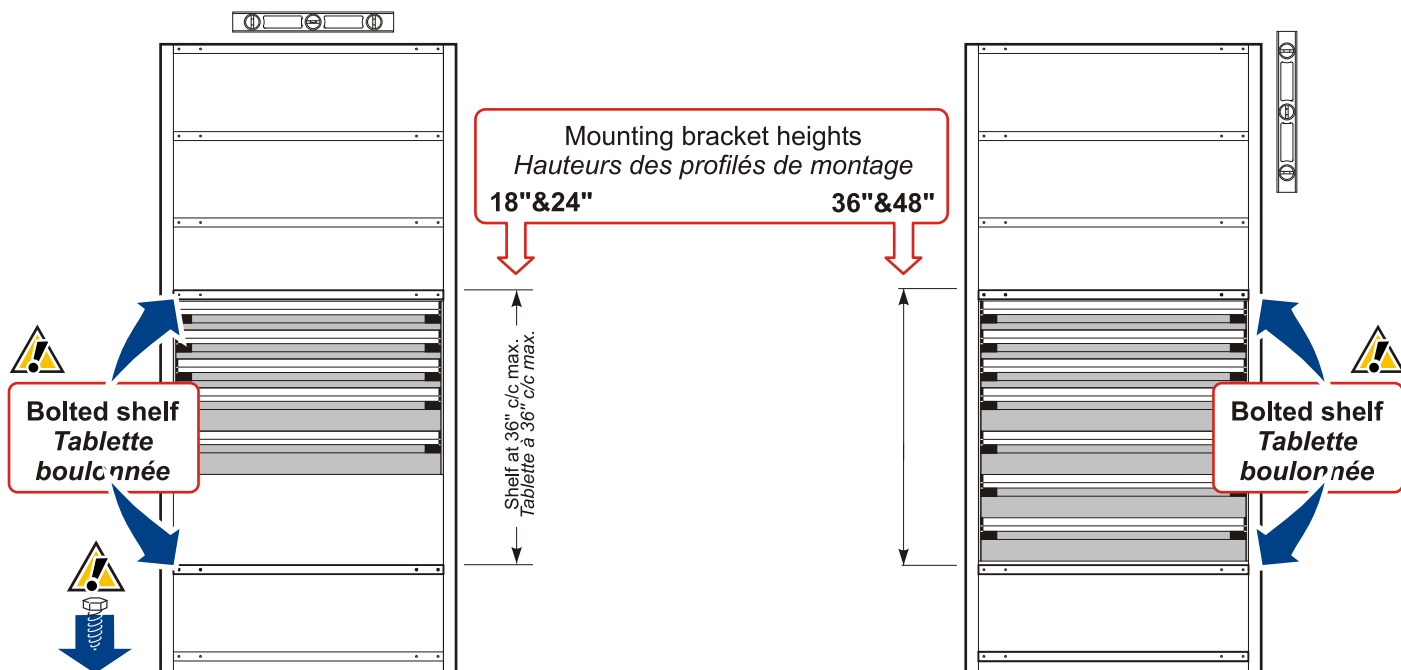

Shelving unit **must** be anchored to the floor or to the wall structure. Ensure that posts are against shelves.


L'étagère **doit** être ancrée au sol ou la structure des murs. S'assurer que les poteaux sont bien appuyés contre les tablettes.

**FAILURE TO INSTALL SHELVING WITH DRAWERS
ACCORDING TO THE ABOVE MENTIONED
REQUIREMENTS & THIS ASSEMBLY GUIDE
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS BODILY
INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**

**TOUT MANQUEMENT À INSTALLER LES ÉTAGÈRES
AVEC TIROIRS SELON LES EXIGENCES CI-HAUT ET
SELON CE GUIDE D'ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES SÉRIEUSES OU DES DOMMAGES AUX
ÉQUIPEMENTS.**

Mounting brackets / Profilés de montage :

- RE01** Bolt mounting bracket in oblong holes of the post.
Boulonner les profilés dans les trous oblongs du poteau.
- RE02** When bolting the shelf directly above and below the drawers, a spacer must be used **between the shelf and the post** to fill the space normally occupied by the shelf clip.



- RE04**
RE14
RE26
RE31 Bolting of the shelf above the drawers is not required.

- RE05**
RE07
RE16
RE29
RE32 The shelf above the drawers cannot be bolted.

- RE25** Bolting not required. Use shelves on shelf support only.
Le boulonnage des tablettes n'est pas requis. Utiliser les tablettes sur support de tablette.

- RE22** The shelf above the drawer must be bolted because the shelf hooks cannot be used.

The illustrated posts and mounting brackets may not be similar to your own parts. While the mounting bracket shape may vary depending on your brand of shelving unit, the installation process remains the same.

Les poteaux et profilés illustrés ne sont pas nécessairement semblables à ceux que vous possédez. La forme des profilés peut varier selon la marque de votre étagère, cependant le principe d'installation demeure le même.


Mounting Bracket Assembly

Assemblage des profilés de montage



Hooked On or Rivet Type Mounting Brackets

Profilés sur crochets ou rivets

- A** Remove the shelf directly above the drawers.
- B** Hook the mounting brackets to the front and rear posts.
- C** **IMPORTANT ! You must secure the rear mounting brackets in place with screws included.**
- D** Replace and bolt the shelf above the drawers.

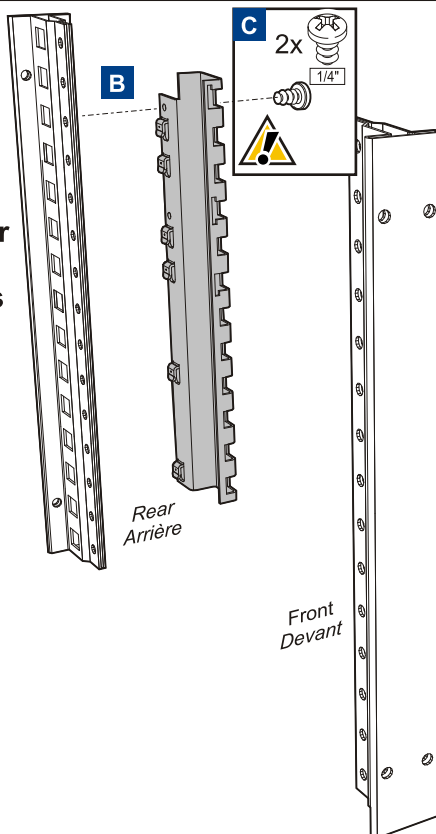

- A** Enlevez la tablette au-dessus des tiroirs.
- B** Fixez les profilés aux poteaux avant et arrière.
- C** **IMPORTANT ! Sécurisez les profilés arrière en place avec les vis fournies.**
- D** Remplacez et boulonnez la tablette au-dessus des tiroirs.

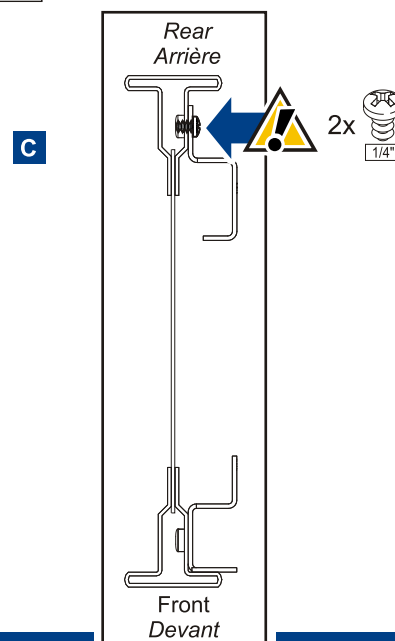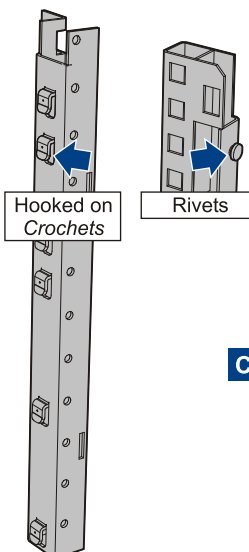

Bolted Mounting Brackets

Profils boulonnés

8 or / ou 16x


8 or / ou 16x

For bolted brackets of **Borroughs** side-by-side shelving units
Profils boulonnés pour étagères Borroughs juxtaposées

A Bolt the mounting brackets to the front and rear posts.

- For 18" H mounting brackets or less, 2 bolts required, one at each extremity.
- For mounting brackets over 18" H, 4 bolts equally spaced required.


B Bolt the shelf above the drawers.

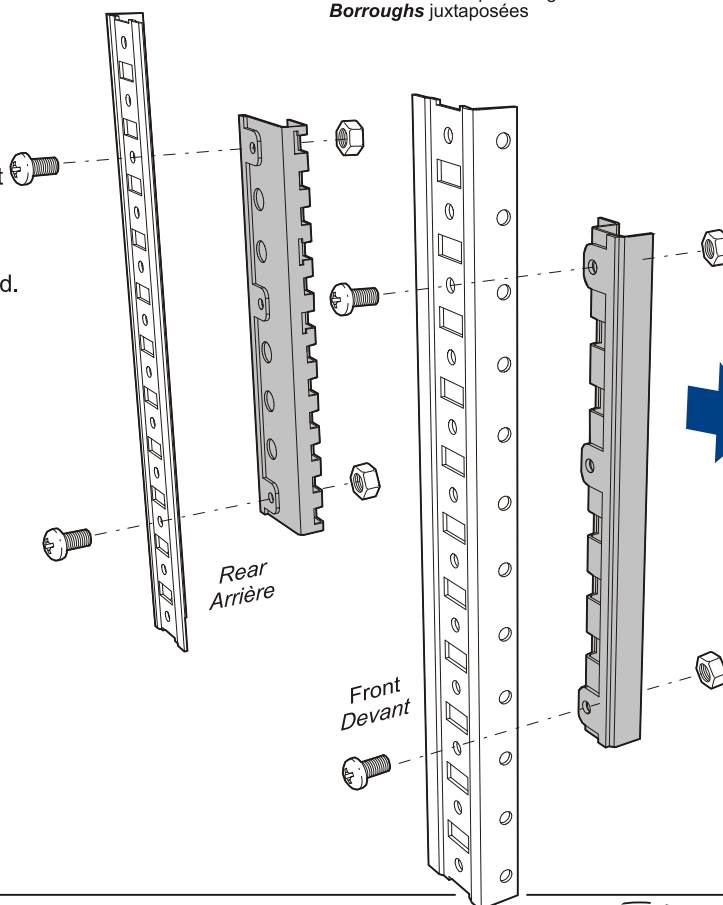

A Boulonnez les profils aux poteaux avant et arrière.

- Les profils de 18" ou moins nécessitent 2 boulons, un à chaque extrémité.
- Les profils de plus de 18" utilisent 4 boulons également répartis.

B Boulonnez la tablette au-dessus des tiroirs.

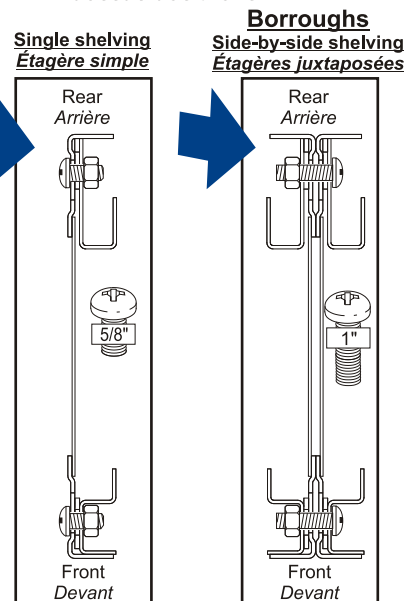

EZ Rect & Easyup 7000 type Mounting Brackets


Profils de type EZ Rect & Easyup 7000

A Remove the shelf directly above the drawers.

B Hook the mounting brackets to the front and rear posts.

C IMPORTANT ! Rear mounting brackets must be secured with security clip placed at the top of the mounting bracket. Use a hammer.

D Replace the shelf above the drawers.

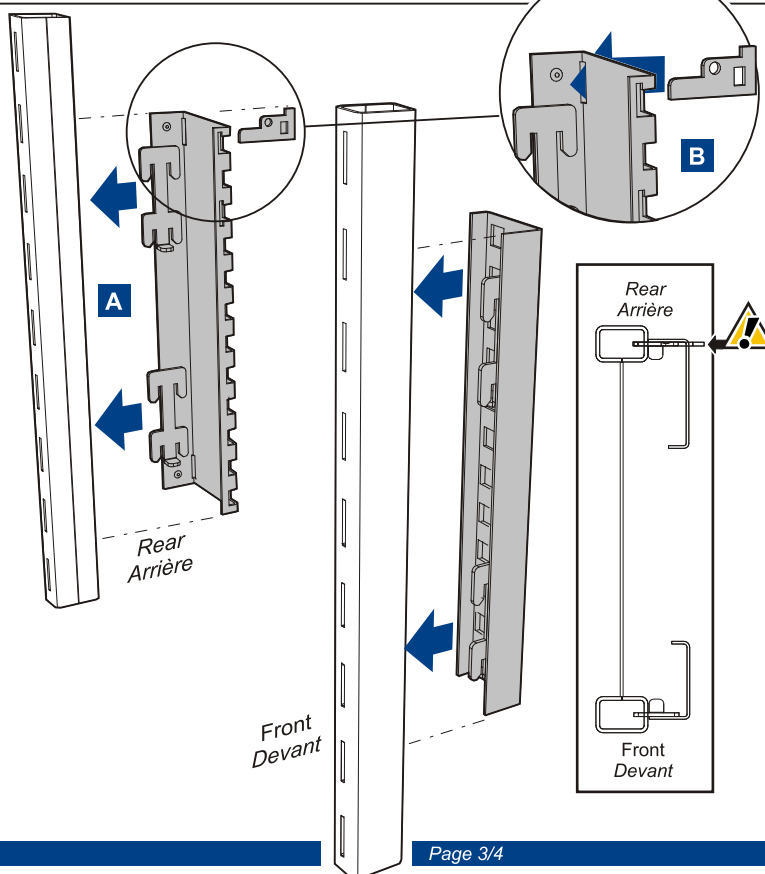

A Enlevez la tablette au-dessus des tiroirs.

B Fixez les profils aux poteaux avant et arrière.

C IMPORTANT ! Insérez une fixation de sécurité dans le haut des profilé arrière à l'aide d'un marteau.

D Remplacez la tablette au-dessus des tiroirs.



Rail Assembly

Assemblage des rails

To install the rails, start from the bottom.
 • Note that there is right and left rails.
Installez les rails en commençant par le bas.
 • Notez qu'il y a des rails gauches et droits.


Free Space Between Rails

Espace libre entre les rails

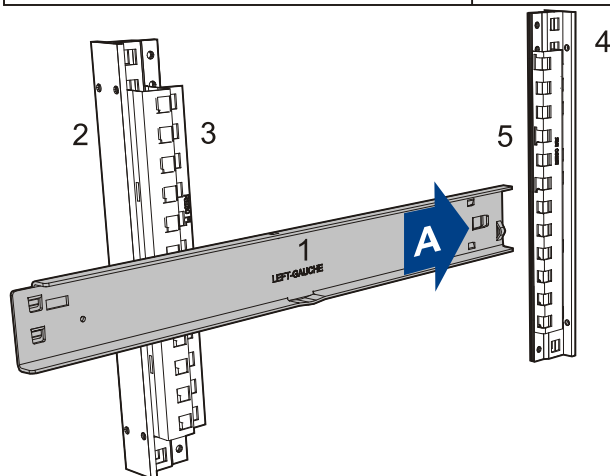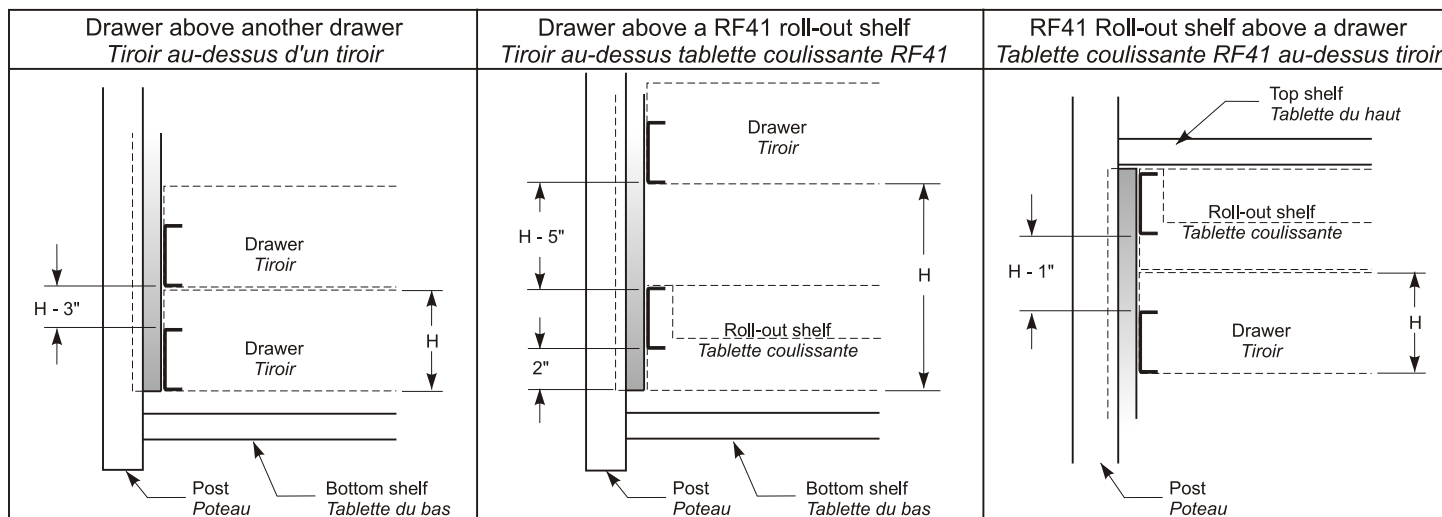

A Insert the rear hook of the rail into the rectangular slot of the rear mounting bracket.


B Insert the front rail hooks into the square openings of the front mounting bracket. Use a hammer to secure the rail in place.

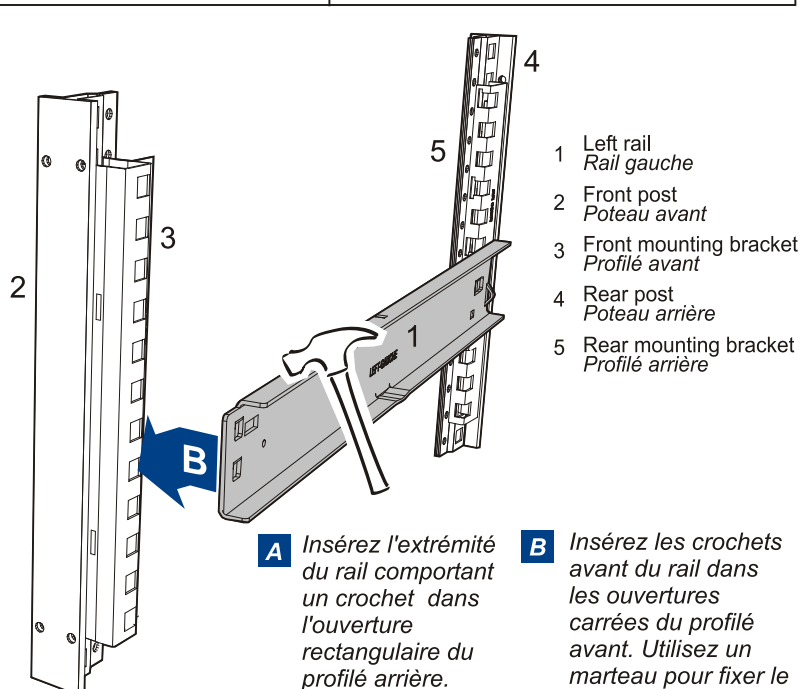

A Insérez l'extrémité du rail comportant un crochet dans l'ouverture rectangulaire du profilé arrière.

B Insérez les crochets avant du rail dans les ouvertures carrées du profilé avant. Utilisez un marteau pour fixer le rail solidement.

Drawer Insertion *Insertion des tiroirs*

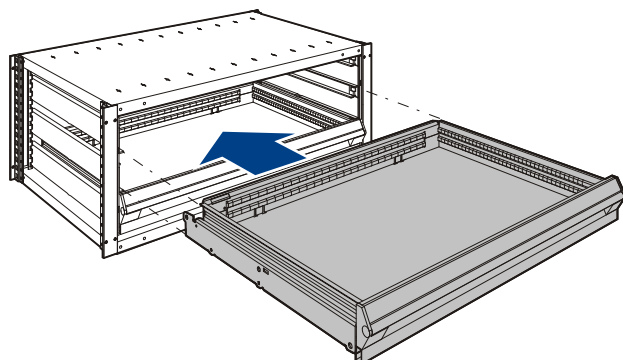


IMPORTANT

Security Sticker / Autocollant de sécurité



This **SECURITY** sticker, included in the assembly kit, must be placed on the top drawer.

Ce collant de **SÉCURITÉ** fourni dans le sac de quincaillerie doit être placé sur le tiroir du haut.

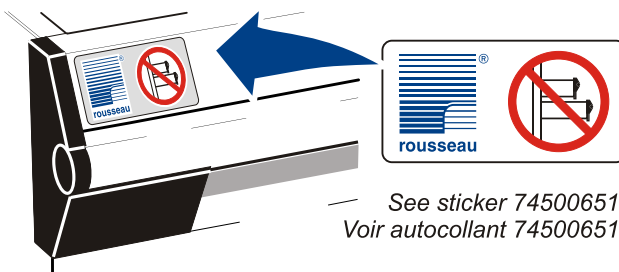

See sticker 74500651
 Voir autocollant 74500651