

Drawer Security Mechanisms R Line

Assembly Guide



Mécanismes de sécurité pour tiroir Ligne R

Guide d'assemblage

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.

- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.


Hardware

Quincaillerie



Tools Required

Outils requis

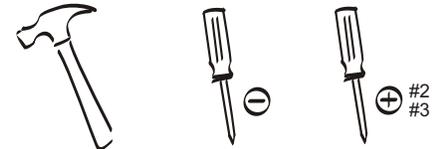

Possible Mechanisms


Mécanismes possibles

Drawer lock

Serrure sur tiroir

See page 1

Voir page 1

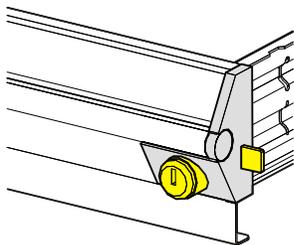


Econo lock-in

Lock-in écono

See page 2

Voir page 2

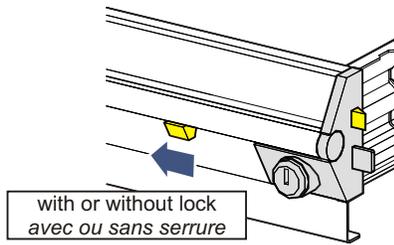


Integrated lock-in

Lock-in intégré


See page 2

Voir page 2

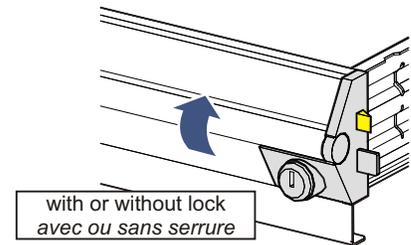


Drawer Lock

Serrure sur tiroir

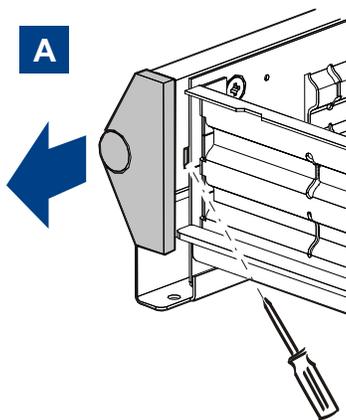


A. Remove end caps to be replaced.

Enlever les embouts à remplacer.

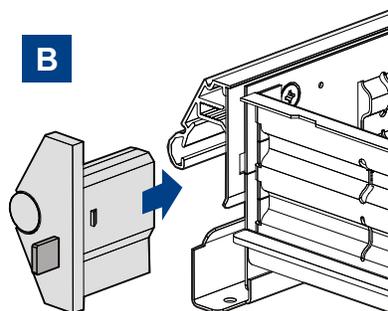

B. Clip new end caps in place.

Remettre les nouveaux embouts en place.

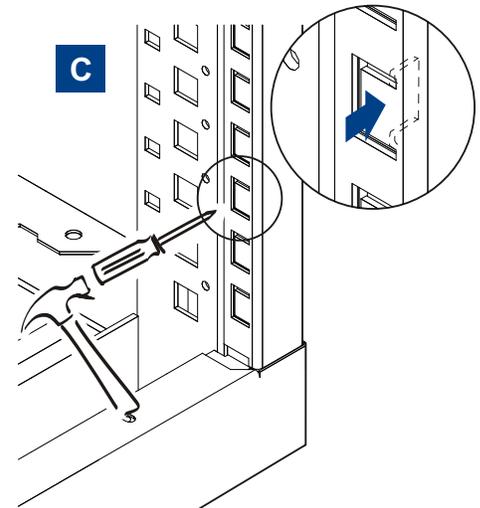


C. Bend tabs in cabinet front post aligned with drawer latches.

Plier les languettes dans le poteau avant du cabinet vis-à-vis les loquets des serrures.

Drawer with Econo Lock-in


with or without lock
avec ou sans serrure

Tiroir avec lock-in écono

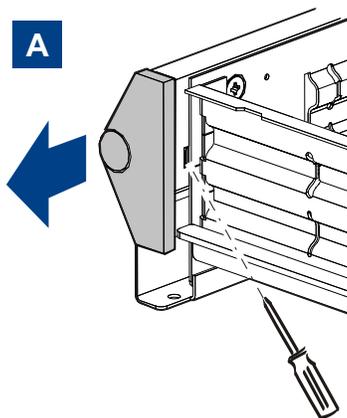


A. Remove end caps to be replaced.

Enlever les embouts à remplacer.

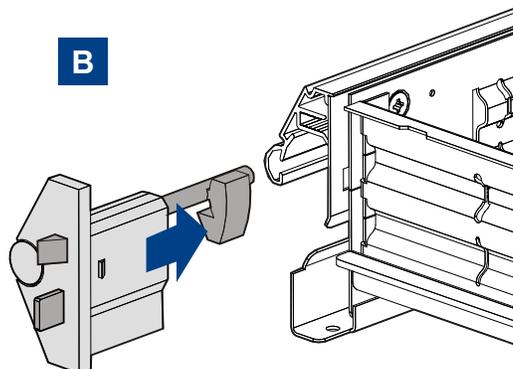

B. Clip new end caps in place.

Remettre les nouveaux embouts en place.

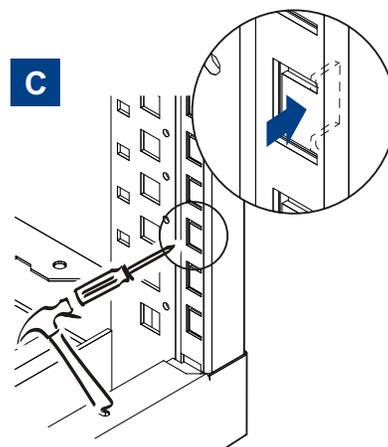


C. Bend tabs in cabinet front post aligned with drawer latches.

Plier les languettes dans le poteau avant du cabinet vis-à-vis les loquets.

Drawer with Integrated Lock-in

with or without lock
avec ou sans serrure

Tiroir avec lock-in intégré

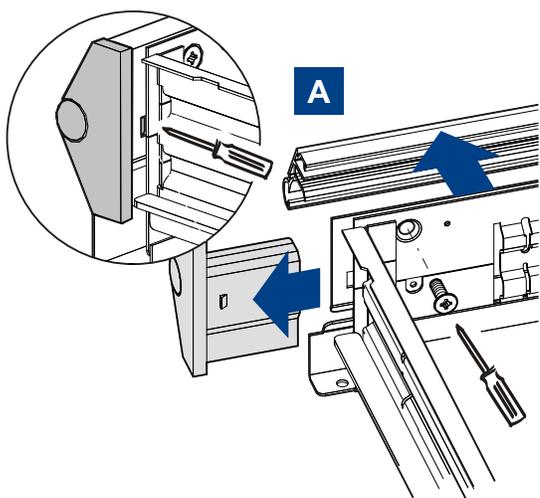

A



B

C

D

2x 

E

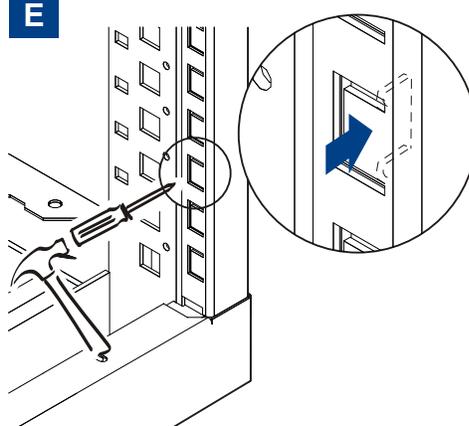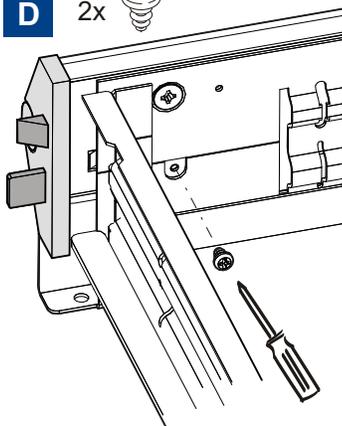

A. Remove end caps and handles to be replaced.
Enlever les embouts et les poignées à remplacer.

B. Install pivoting handle flush with side of drawer front.
Visser en place la poignée pivotante en l'alignant avec le côté de la façade.

C. Install both end caps in place.
Remettre les nouveaux embouts en place.

D. Secure end caps in place using tapping screws.
Visser les embouts en place avec les vis taraudeuses.

E. Bend tabs in cabinet front posts aligned with drawer latches.
Plier les languettes dans les poteaux avant du cabinet vis-à-vis les loquets.