

Mobile Cabinet WS Line

Assembly Guide



Cabinet mobile Ligne WS

Guide d'assemblage

- First check the contents.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.
- Two people are recommended for assembly.




- Commencez par vérifier le contenu.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.

Hardware

Quincaillerie

5/16-18 bolt
Boulon 5/16-18
3L120202



5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18
3S2003Z2



Tapping screw
Vis taraudeuse
3D5326T2



Tapping screw
Vis taraudeuse
3D1618L2







Spring nuts
Écrous ressort
3R130001



Tools Required

Outils requis

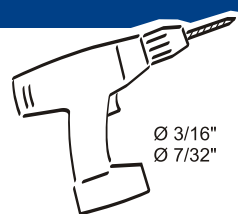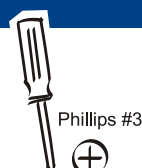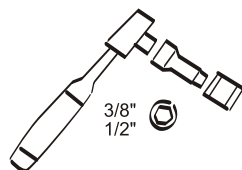

Cart Assembly WS72

Assemblage du chariot WS72




Single Cabinet Cabinet simple

Two & tree Cabinets


Cabinets double & triple

WS72-1824

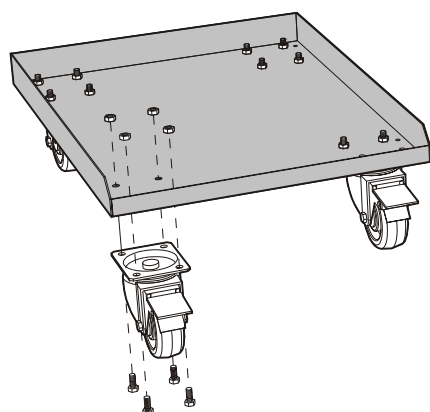


WS72-3624

WS72-5424

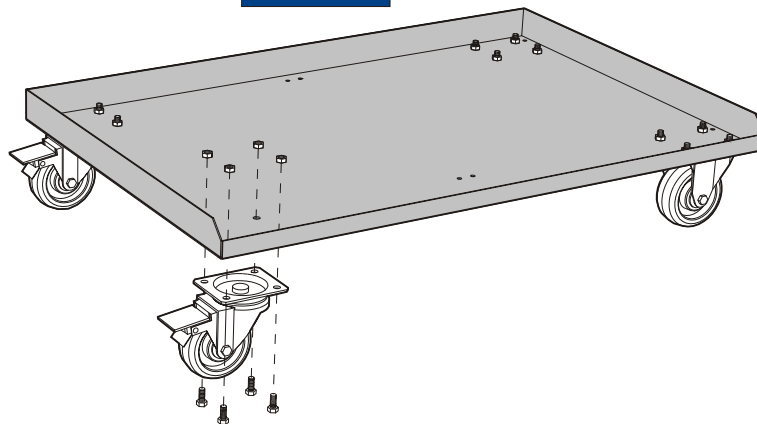

Cart and Cabinets assembly



- Remove all the dividers.

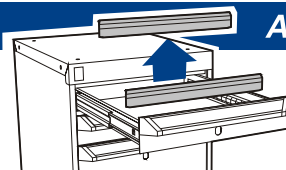


Assemblage du chariot avec les cabinets

- Enlevez tous les diviseurs.


- 2x for single cabinet / pour cabinet simple
 3x for twin cabinets / pour cabinets doubles
 9x for three cabinets / pour cabinet triples

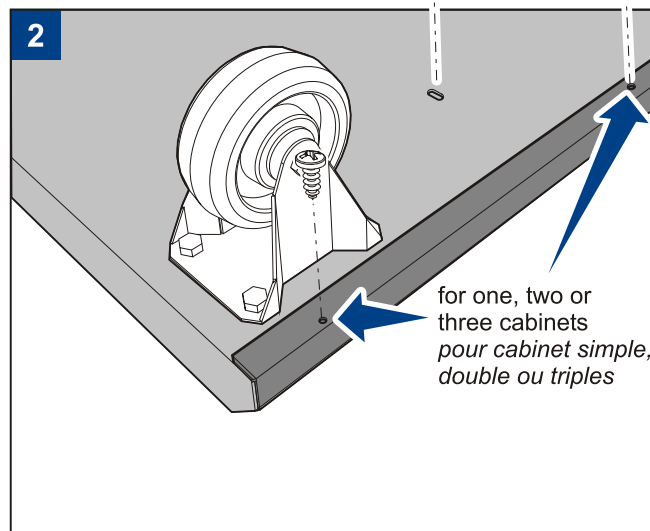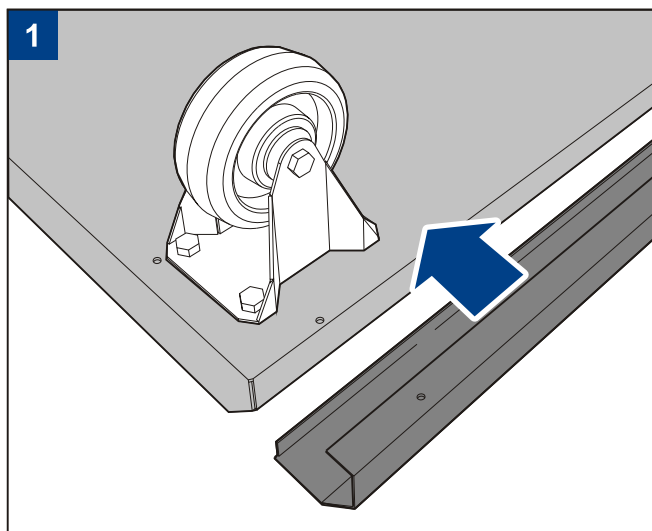

- 4x for single cabinet / pour cabinet simple
 8x for twin cabinets / pour cabinets doubles
 12x for three cabinets / pour cabinet triples

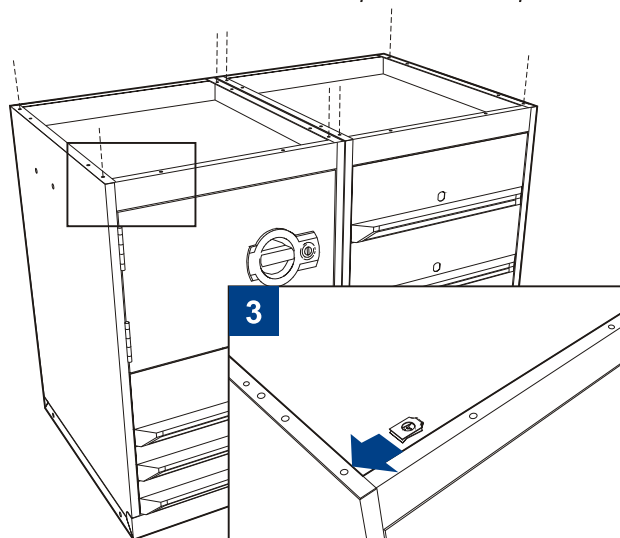


- 4x for single cabinet / pour cabinet simple
 8x for twin cabinets / pour cabinets doubles
 12x for three cabinets / pour cabinet triples

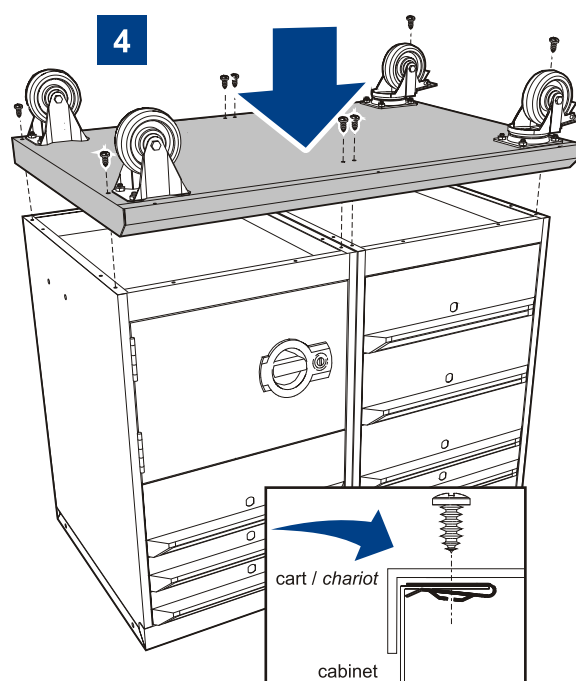

Wood Top Assembly

Assemblage du dessus en bois

- Remove the upper drawers.
- Drill holes on the underside of the top.

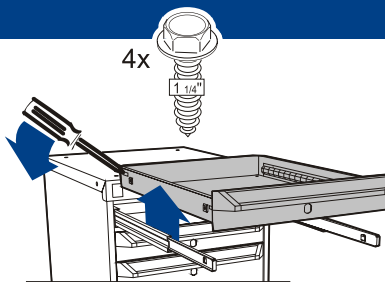

- Retirez les tiroirs du haut.
- Percez les trous sur la face inférieure du dessus.

Wood cross bar - wood top - laminated top
Traverse en bois - dessus en bois - dessus stratifié

Ø 7/32"



Laminated wood top
 Dessus en bois lamellé



1 1/4"

Ø 3/16"

All other top or for wood cross bar if installed with steel top
 Tous les autres dessus ou traverse de bois si avec dessus en acier

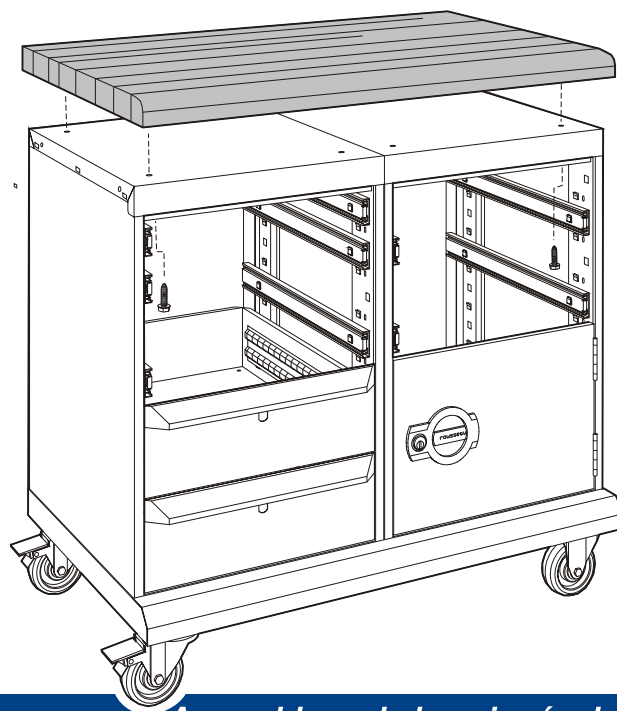
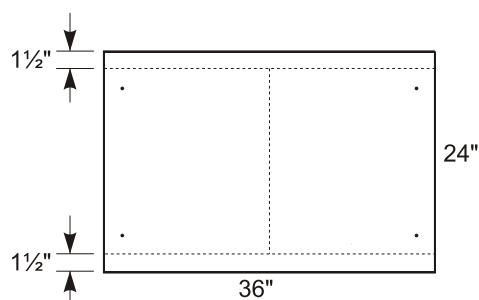


Side Handle Assembly

Assemblage de la poignée de côté

- Install the handle WS74-18 at the same side of the swivel casters.

- Installez la poignée WS74-18 sur le même côté que les roulettes pivotantes.

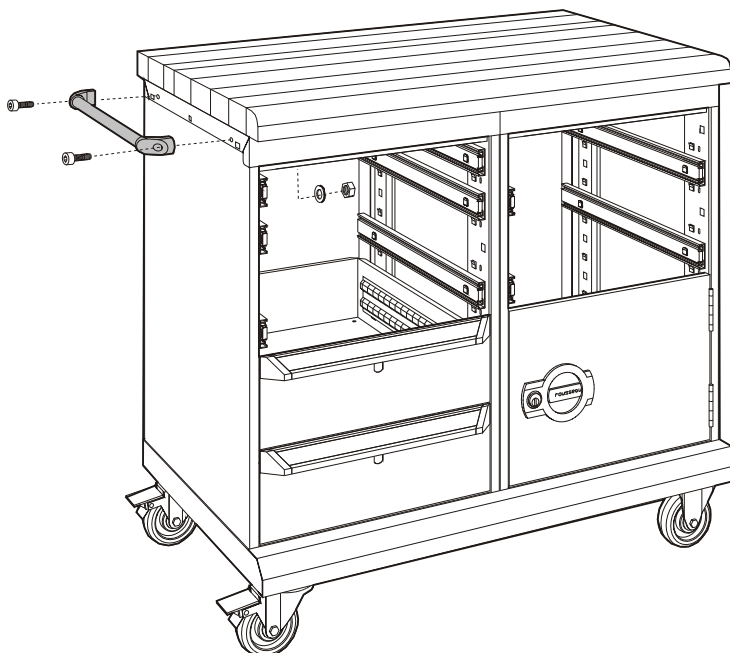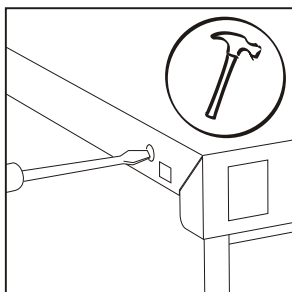


Front Handle Assembly

Assemblage de la poignée du devant


If your unit is composed of a single cabinet and you wish to install a WS74 handle...

Si votre unité est composée d'un seul cabinet et que vous désirez installer la poignée WS74 à l'avant...


- Remove the upper drawers.
- Drill the front of the cabinet, as shown.

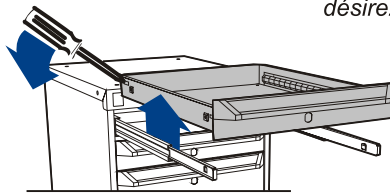


- Retirez les tiroirs du haut.
- Percez le devant du cabinet, tel qu'illustré.

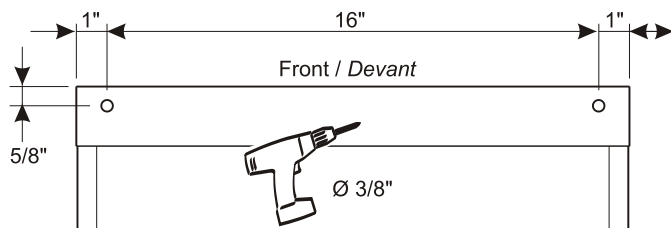


For WS74-16 handle
Pour poignée WS74-16

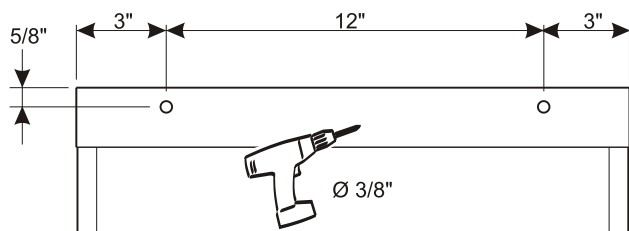

For WS74-12 handle
Pour poignée WS74-12

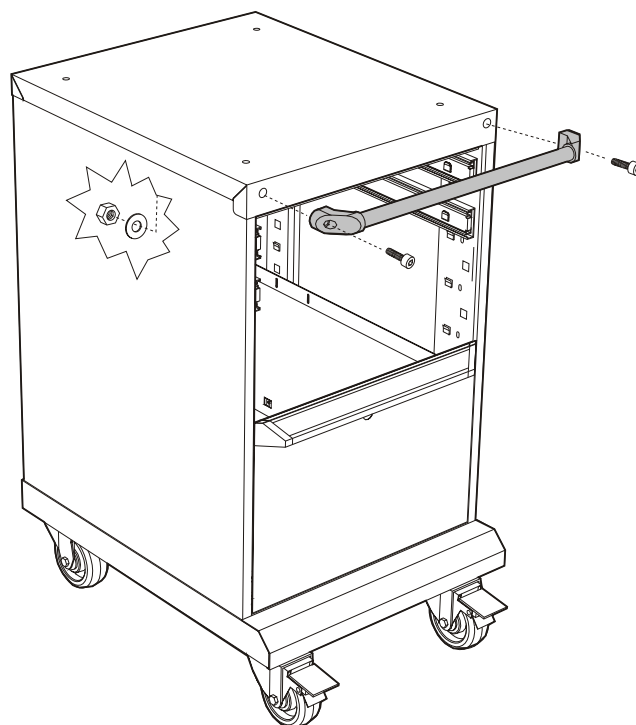

Refer to W19 guide for security bar assembly.

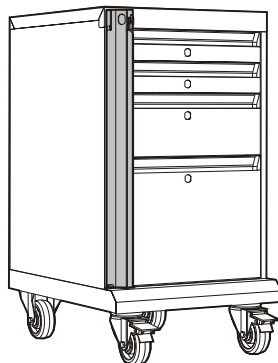

Vous référer au guide W19 pour l'assemblage de la barre verticale de sécurité.