


- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.
- Two people are required for the assembly.

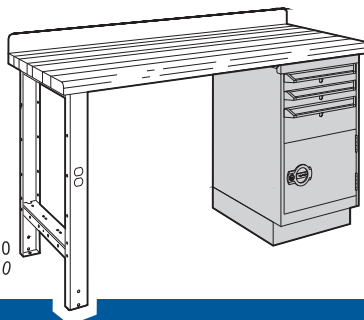


Leg and top - refer to assembly guide W10
Patte et dessus - se référer au guide W10

- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Hardware

Some illustrated hardware is only supplied with optional components.

5/16-18 bolts
Boulons 5/16-18
3L120202



5/16-18 nylon locknuts
Écrous nylon 5/16-18
3S2003Z2




Tapping screw
Vis taraudeuse
3D5326T2



Tapping screws
Vis taraudeuse
3D1618L2




Spring nuts
Écrous ressort
3R130001



Tools Required



3/8"
1/2"



1/2"




⊖



Phillips #3

⊕

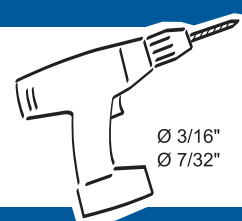

Ø 3/16"
Ø 7/32"





Outils requis

Set up

IF you have to turn your cabinet upside down during the installation, remove the dividers from the drawers.

IF you have to remove drawers during the installation, use a slotted blade screwdriver, as shown.

DO NOT remove the slides unless you have to install an adjustable footrest. (see page 7).

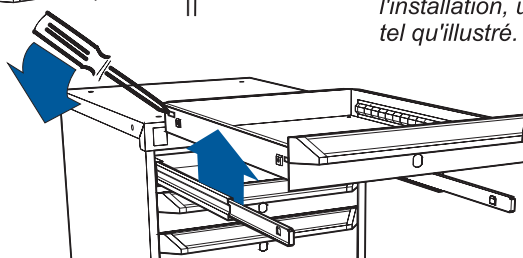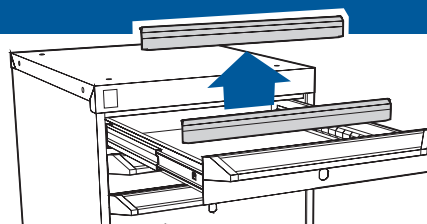

Préparation

Si vous devez retourner votre cabinet pendant l'installation, enlevez les diviseurs des tiroirs.

Si vous devez enlever des tiroirs pendant l'installation, utiliser un tournevis à tête plate, tel qu'illustré.


N'enlevez PAS les glissières, à moins d'avoir à installer un repose-pied ajustable. (voir page 7)

Base WS31

If your cabinet includes a base...





- Remove the dividers.
- Turn the cabinet upside down.
- Fasten the base under the cabinet.

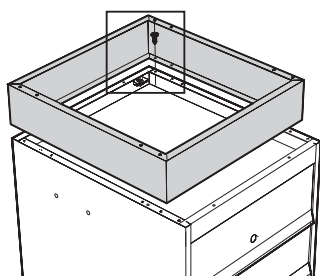

Si votre cabinet comprend une base...

- Enlevez les diviseurs.
- Retournez le cabinet à l'envers.
- Fixez la base sous le cabinet.

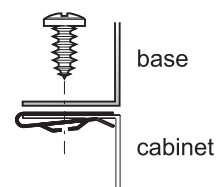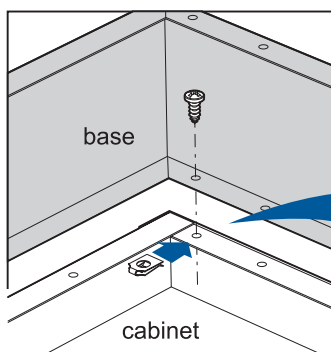

Caster Adaptors WS71

Adapteurs de roulettes WS71

For mobile work station with a cabinet.

Pour poste de travail mobile avec un cabinet.



Do not install caster adaptors under a cabinet equipped with a base; this would make the cabinet unstable.



Ne pas installer des adaptors de roulette sous un cabinet muni d'une base; cela rendrait le cabinet instable.

- Remove the dividers.
- Turn the cabinet upside down.

- Enlevez les diviseurs.
- Retournez le cabinet à l'envers.

A Assemble the rigid casters onto the caster adaptors.

B Then install the caster adaptors underneath the cabinet.

A Installez les roulettes fixes sur les adaptors de roulettes.

B Installez ensuite les adaptors de roulettes sous le cabinet.

adaptor / adaptateur
cabinet

adaptor / adaptateur
cabinet or/ou base

Levelling Glides Adaptors WS36




Adapteurs de patins niveleurs WS36

- Remove the dividers.
- Turn the cabinet upside down.

- Enlevez les diviseurs.
- Retournez le cabinet à l'envers.

Top and Cabinet Assembly

Dessus et cabinet(s) - assemblage

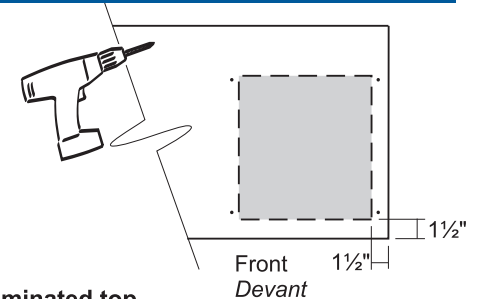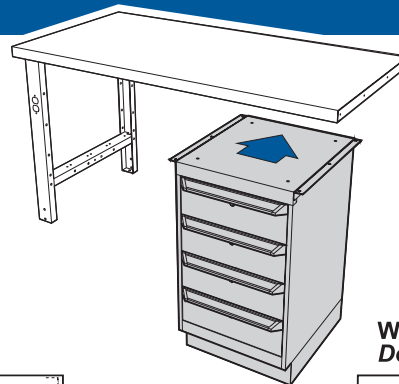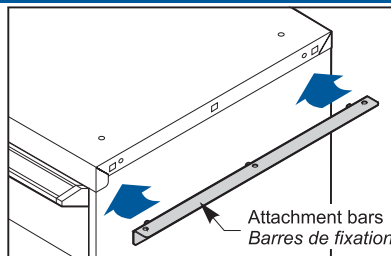


Steel Top
Dessus en acier

Wood or laminated top
Dessus en bois ou en stratifié

Wood cross bar
Traverse en bois

Steel cross bar
Traverse en acier

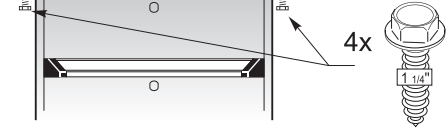


The **front** edge of the steel **top** has no holes. The **rear** edge of the steel **top** has many holes to allow future installation of back stops WS18/83/93/98.

Le **devant** du **dessus** en acier ne comporte pas de trou. L'**arrière** du dessus en acier est muni de trous pour l'assemblage de rebords de dessus WS18/83/93/98.

Wood cross bar - wood top - laminated top
Traverse en bois - dessus en bois - dessus stratifié


Ø 7/32" Laminated wood top
Dessus en bois lamellé

Ø 3/16" All other top or for wood cross bar if installed with steel top
Tous les autres dessus ou traverse de bois si avec dessus en acier




Side by side Cabinets

- Remove the drawers.
- Turn the cabinets upside down.

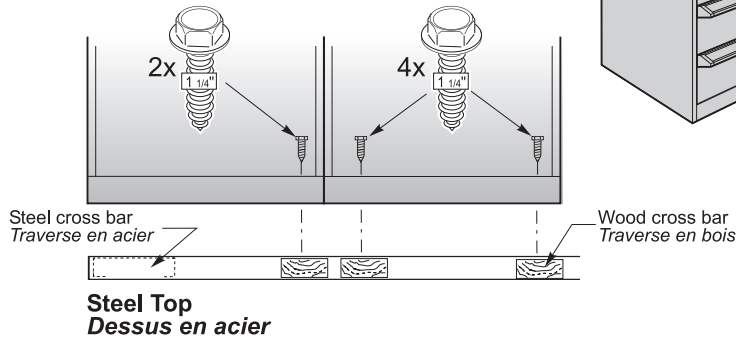

Cabinets côte à côte

- Retirez les tiroirs.
- Retournez les cabinets à l'envers.

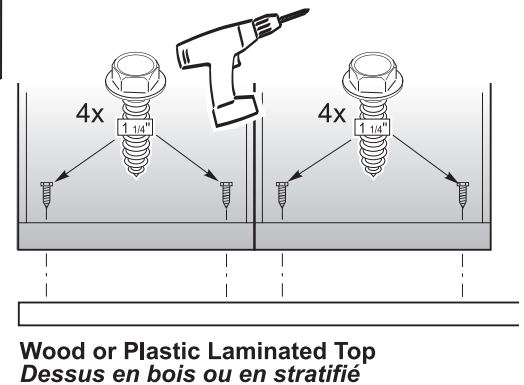

Wood cross bar - wood top - laminated top Traverse en bois - dessus en bois - dessus stratifié

Ø 7/32"

Laminated wood top
Dessus en bois lamellé

Ø 3/16"



All other top or for wood cross bar if installed with steel top
Tous les autres dessus ou traverse de bois si avec
dessus en acier



1 1/4"


Suspended Cabinet

- Remove the dividers.
- Turn the cabinet upside down.

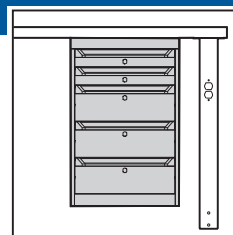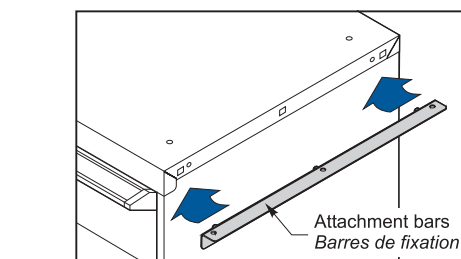

Cabinet suspendu

- Enlevez les diviseurs.
- Retournez le cabinet à l'envers.

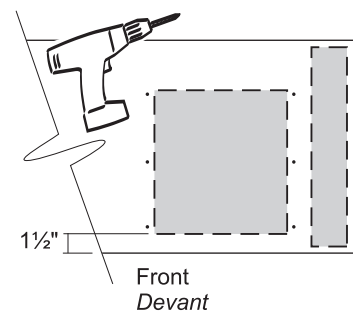

Wood cross bar - wood top - laminated top Traverse en bois - dessus en bois - dessus stratifié

Ø 7/32"

Laminated wood top
Dessus en bois lamellé

Ø 3/16"

All other top or for wood cross bar if installed with steel top
Tous les autres dessus ou traverse de bois si avec
dessus en acier



1 1/4"