

Drawer Unit WS Line


Assembly Guide



Guide d'assemblage

Unité de tiroir Ligne WS

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.

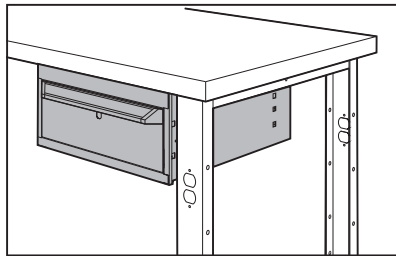


- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.

Hardware



Quincaillerie

#14 wood screw
Vis à bois #14
3D7024T2



Tools Required

Outils requis

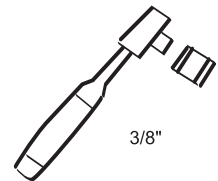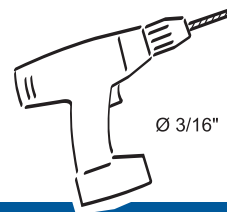

Assembly

Assemblage

- Remove the drawer(s).

Under view
Vue de dessous


- Retirez le(s) tiroir(s).



The **front** edge of the steel **top** has no holes. The **rear** edge of the steel **top** has many holes to allow future installation of back stops WS18/83/93/98.

Le **devant** du **dessus** en acier ne comporte pas de trou. L'**arrière** du dessus en acier est muni de trous pour l'assemblage de rebords de dessus WS18/83/93/98.

2 wood cross bars
(with steel top)
2 traverses de bois
(avec dessus en acier)

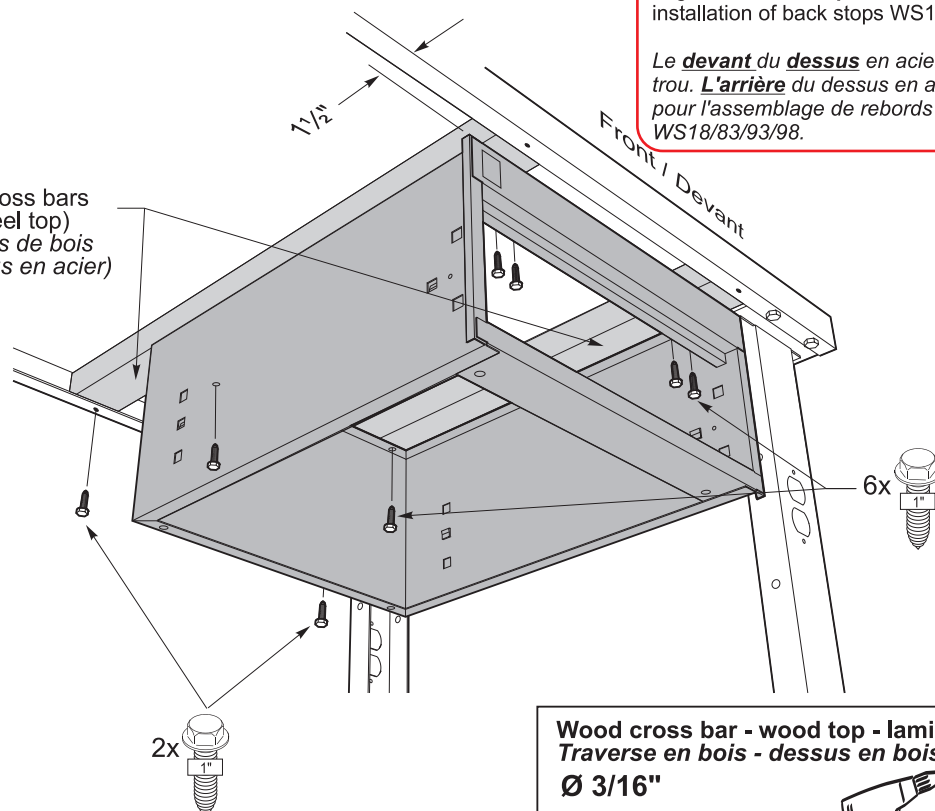

Wood cross bar - wood top - laminated top
Traverse en bois - dessus en bois - dessus stratifié
Ø 3/16"



1"